


# Maya


- 
- ITA** Manuale di montaggio e schede tecniche
  - ENG** Assembling handbook and technical sheet
  - GER** Montage-Handbuch und technischer Steckbrief
  - FRA** Manuel de montage et fiche technique
  - DAN** Monterings vejledning samt tekniske data

■ Posizione scarichi - Position of drain pipes - Position der Abflussrohre - Position des tuyaux de décharge - Positionering af afløbsrør	pag. 3
■ Estrazione cassette - Pull-out of drawers - Auszug der Schubladen - Extraction du tiroirs - Afmonter skuffe	pag. 4
■ Base portalavabo - Washbasin base unit - Waschbeckenunterschrank - Base porte-lavabo - Underskab	pag. 5
■ Fissaggio lavabi - Fixing of washbasins - Befestigung der Waschbecken - Fixation des lavabos - Monterig af underskab	pag. 7
■ Lavabo sottopiano - Undercounter washbasin - Unterbauwaschbecken - Lavabo sous-plan - Underlimet vask	pag. 8
■ Foratura maniglia - Drilling for handles - Lochbohrung für Griffe - Percement pour poignées - Boring for håndtag	pag. 9
■ Attacchi - Hanging brackets - Schrankaufhänger - Supports pour l'accrochage - Justering af vægbeslag	pag. 10
■ Elemento ammortizzatore - Shock-absorber - Stoßdämpfer - Amortisseur - Softclose beslag	pag. 12
■ Cambio anta - Change of the door - Wechsel der Öffnungsrichtung der Tür - Échange du vers d'ouverture de la porte - Ændring af døråbning (højre/venste)	pag. 13
■ Colonna girevole - Rotating tall unit - Drehbarer Hochschrank - Colonne tournante - Roterbart skab - Roterbart skab	pag. 14
■ Istruzioni per l'uso, la manutenzione e la pulizia Instructions for use, maintenance and cleaning Anleitung für die Bedienung, Instandhaltung u. Reinigung Mode d'emploi, d'entretien et de nettoyage	pag. 15
■ Scheda prodotto - Product sheet - Produkt-Steckbrief - Fiche de produit - Produktblad	pag. 16


- LAVABO MINERALMARMO 2 VASCHE
- DOUBLE MINERALMARMO WASHBASIN
- DOPPELWASCHBECKEN AUS MINERALMARMO
- LAVABO DOUBLE EN MINERALMARMO
- FORMSTØBT DOBBELTVASK AF STØBEMARMOR

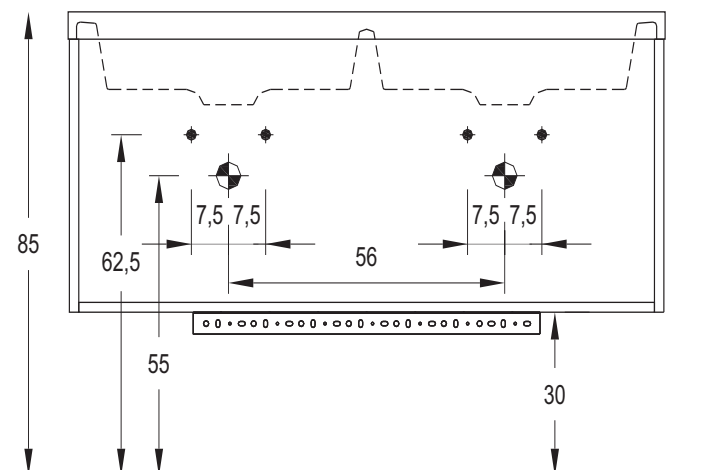


- TOP VETRO LAVABO SOPRA-PIANO
- GLASSTOP WITH OVERCOUNTER WASHBASIN
- GLASWASCHTISCHPLATTE MIT VORBAUWASCHTISCH
- SURFACE EN VERRE AVEC LAVABO DESSUS-PLAN
- GLASPLADE MED OVAL FRITSTÅENDE VASK

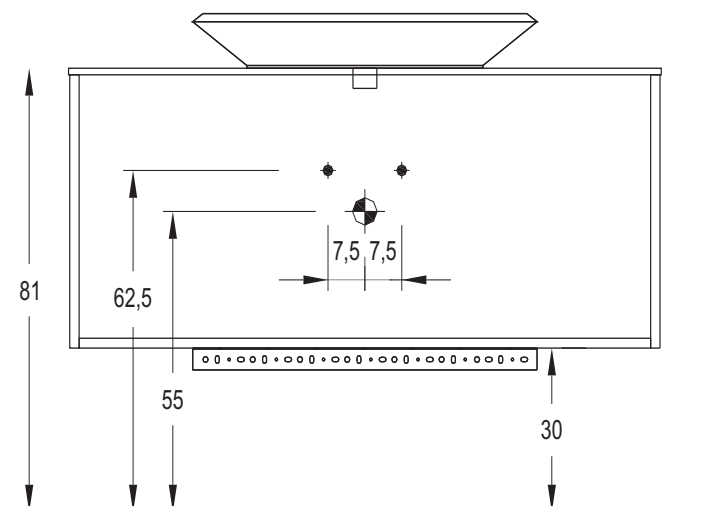

- LAVABO MINERALMARMO
- MINERALMARMO WASHBASIN
- WASCHBECKEN AUS MINERALMARMO
- LAVABO EN MINERALMARMO
- FORMSTØBT VASK AF STØBEMARMOR

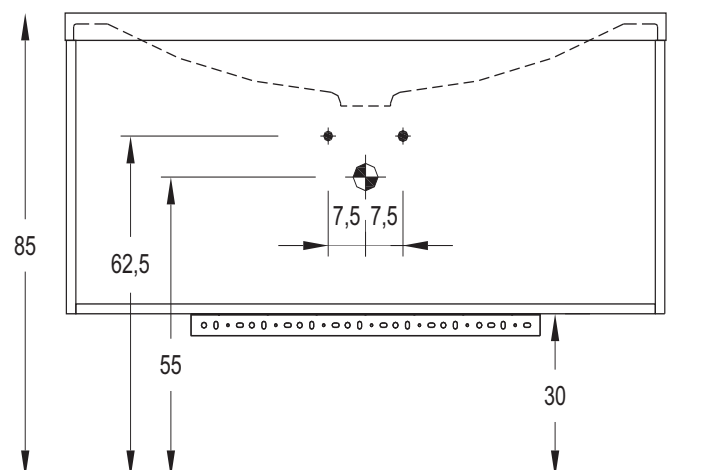

- TOP MARMO LAVABO SOTTO-PIANO
- MARBLETOP WITH UNDERCOUNTER WASHBASIN
- MARMORWASCHTISCHPLATTE MIT UNTERBAUWASCHBECKEN
- SURFACE EN MARBRE AVEC LAVABO SOUS-PLAN
- BORDPLADE AF STØBEMARMOR MED UNDERLIMET VASK

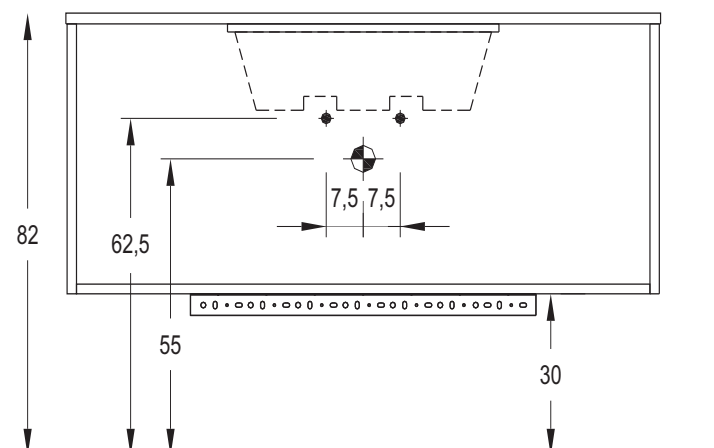

- - Sganciare i relativi cassetti agendo sulla ferramenta del fondo

**(Leva A)**

- Se necessario in fase di montaggio regolare la luce tra i cassetti

**(Leva B)**

- - Unhook the relevant drawers acting on the ironware on the bottom

**(Lever A)**

- If necessary, during assembling adjust the aperture between the drawers

**(Lever B)**

- - Die entsprechenden Schubladen durch die Betätigung der Eisenwaren auf der Unterseite loshaken

**(Hebel A)**

- Falls nötig kann während der Montage die Öffnung zwischen den Schubladen reguliert werden

**(Hebel B)**

- - Décrochez les relatifs tiroirs en agent sur la quincaillerie dans le fond

**(Levier A)**

- S'il est nécessaire, pendant le montage on y peut régler l'aperture entre les tiroirs





**(Levier B)**

- - Afmontering af skufferne fra skuffeglidenes gøres ved at trykke på

**(Løftestang A)**

- Således at de kommer til at sidde perfekt over hinanden. Hvis nødvendigt, under opsætning af møblet justeres skufferne op og ned på

**(Løftestang B)**

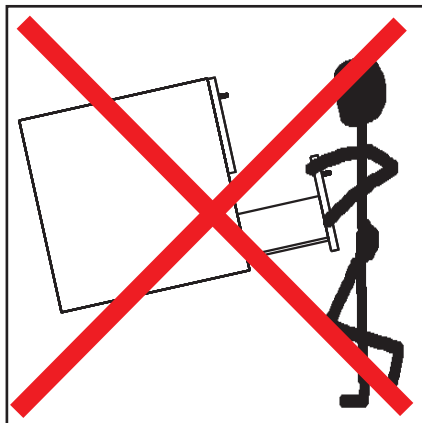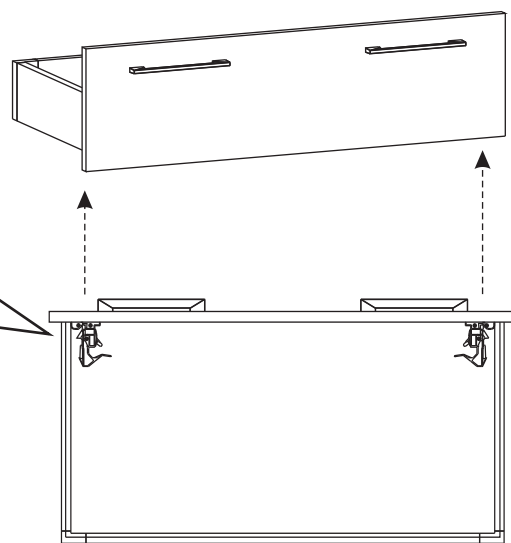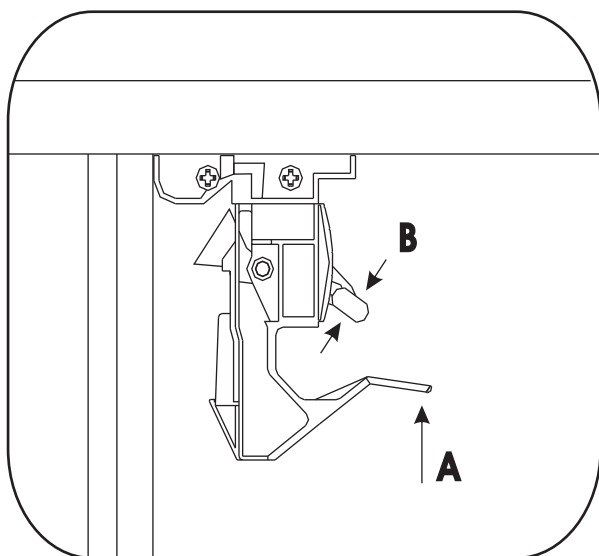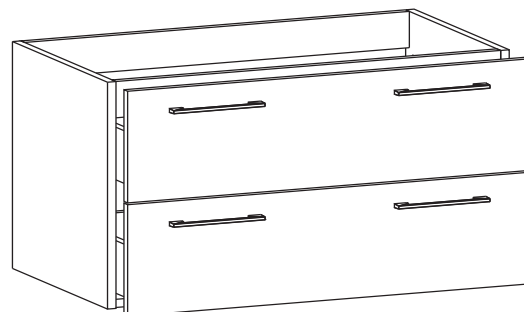


- **IMPORTANTE:** non sollevare la base porta lavabo facendo presa dai cassetti e non usare gli stessi come punti d'appoggio per raggiungere parti superiori.
- **IMPORTANT:** do not lift the base unit holding it on the drawers and do not use the same as supporting point in order to reach higher parts.
- **WICHTIG:** den Unterschrank nicht an den Schubladen hochheben und dieselben nicht als Stützpunkt benutzen um höhere Teile zu erreichen.
- **IMPORTANT:** ne soulevez pas le meuble en le tenant sur les tiroirs et n'utilisez pas les mêmes comme points d'appui pour rattraper parties supérieures.
- **VIGTIGT:** Løft ikke op I møblet ved at holde i skufferne ligesom de heller ikke må bruges som stige el. støtte til at nå høje ting.

**PRECAUZIONI**

- Il montaggio deve essere effettuato da personale tecnico competente
- Data la dimensione e il peso del mobile sono necessarie due persone per il corretto posizionamento

**MONTAGGIO**

- Posizionare la barra metallica a 30 cm. da terra fissandola con i tasselli a vite in dotazione.  
N.B.: si consiglia di utilizzare un livello per mettere in piano la barra metallica e di estrarre i cassetti per facilitare il montaggio della base portalavabo
- Appoggiare il mobile sulla barra metallica e segnare sul muro i fori "F" degli angolari.
- Togliere il mobile, effettuare i fori sul muro ed inserire i quattro tasselli (Ø 10 x 50 mm.)
- Posizionare il mobile sopra la barra e fissarlo al muro con le quattro viti in dotazione (Ø 6 x 60 mm.)
- Ultimare il fissaggio inserendo le viti (Ø 3,5 x 16 mm.) negli appositi fori "V" della barra metallica.

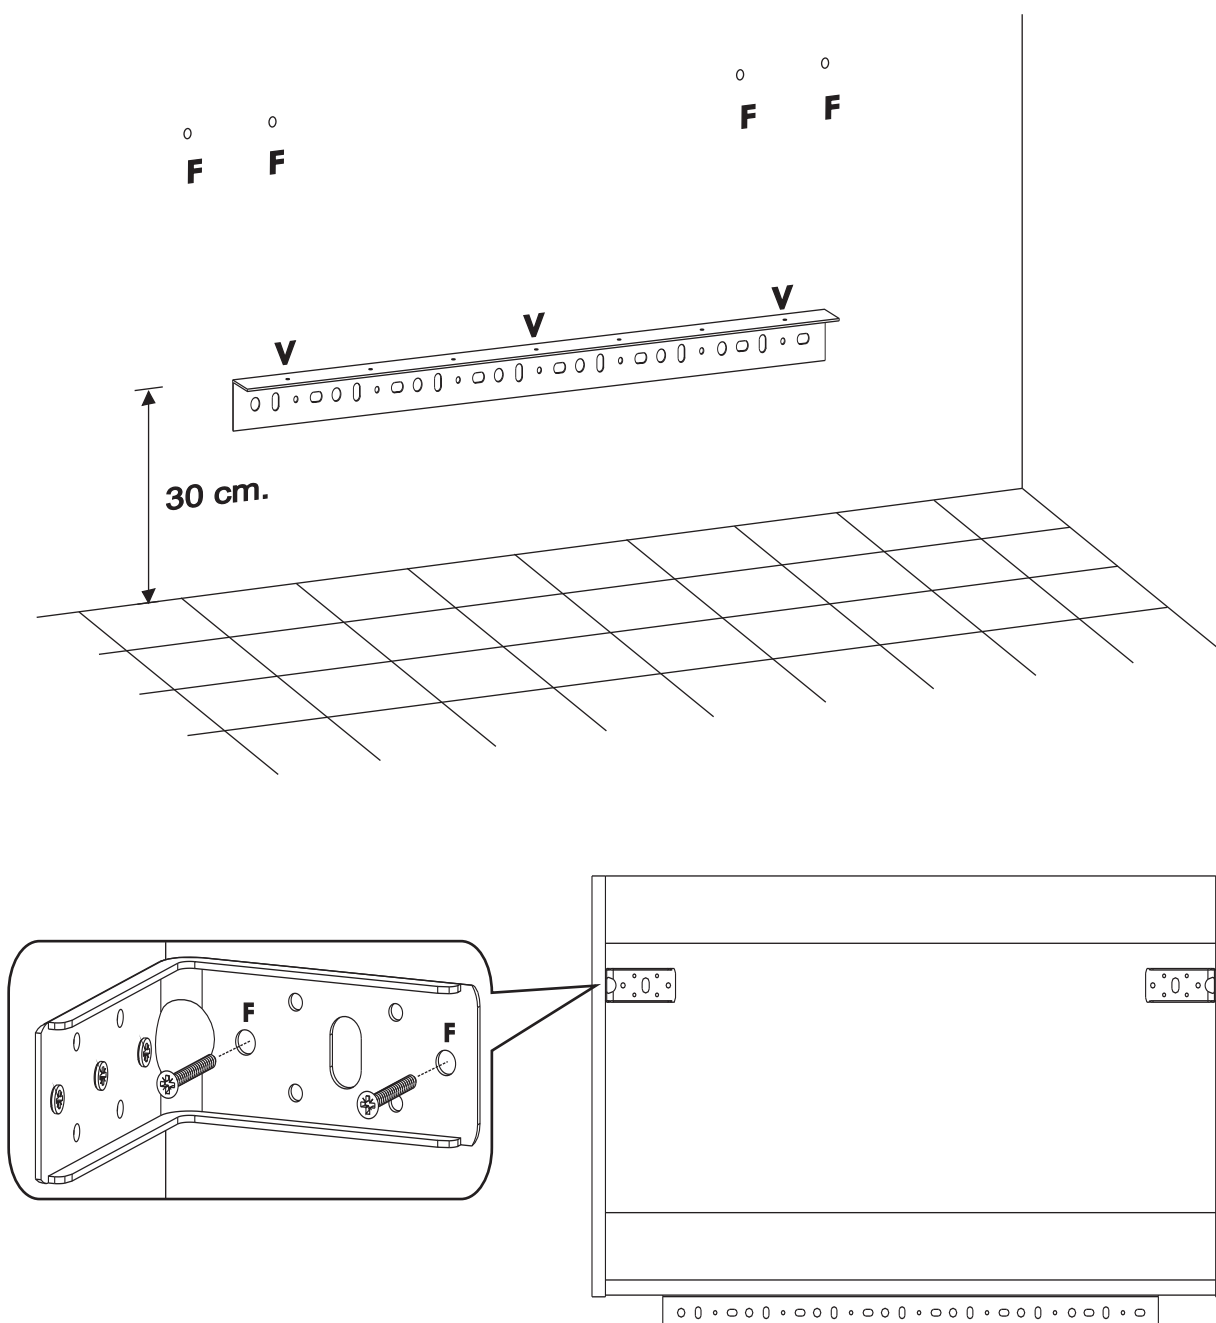

## ASSEMBLING INSTRUCTIONS WASHBASIN BASE UNIT

### PRECAUTIONS

- The assembling must be carried out by competent technical personnel.
- Considering the dimension and the weight of the furniture, two people are necessary to position it correctly.

### ASSEMBLING

- Position the metallic bar at 30 cm from the floor fixing it with the provided universal frame fixings.
- N.B.: we recommend the use of a level to place the metallic bar horizontally. Pull out the drawers to facilitate the assembling of the washbasin base unit.
- Rest the furniture on the metallic bar and mark the position of the holes "F" of the hanging brackets.
  - Take the furniture away, drill the holes in the wall and insert the four frame fixings (Ø 10 x 50 mm).
  - Position the furniture on the metallic bar and fix it to the wall with the four provided screws (Ø 6 x 60 mm).
  - Complete the fixing inserting the screws (Ø 3,5 x 16 mm) into the foreseen holes "V" of the metallic bar.

## BAUANLEITUNG WASCHBECKENUNTERSCHRANK

### VORSICHTSMAßNAHMEN

- Die Montage muss von sachkundigem technischen Personal ausgeführt werden.
- Angesichts des Ausmaßes und des Gewichts sind zwei Personen für die korrekte Positionierung des Möbelstücks erforderlich.

### MONTAGE

- Positionieren Sie die Metallstange 30 cm vom Fußboden und befestigen Sie sie mit den ausgestatteten Universal-Rahmendübeln.
- N.B.: wir empfehlen eine Wasserwaage zu benutzen um die Metallstange gerade zu befestigen. Ziehen Sie die Schubladen heraus um die Montage des Waschbeckenunterschrankes zu erleichtern.
- Stellen Sie das Möbelstück auf die Metallstange und markieren Sie an der Wand die Löcher „F“ der Schrankaufhänger.
  - Entfernen Sie das Möbelstück, bohren Sie die Löcher in die Wand und stecken Sie die vier Rahmendübel ein (Ø 10 x 50 mm).
  - Positionieren Sie das Möbelstück auf die Metallstange und fixieren Sie es an die Wand mit den vier ausgestatteten Schrauben (Ø 6 x 60 mm).
  - Vervollständigen Sie die Montage indem Sie die Schrauben (Ø 3,5 x 16 mm) in die vorgesehenen Löcher "V" einfügen.

## MODE DE MONTAGE BASE PORTE-LAVABO

### PRÉCAUTIONS

- Le montage doit être effectué par personnel technique compétent.
- Vu la dimension et le poids du meuble, deux personnes sont nécessaires pour le correct positionnement.

### MONTAGE

- Positionner la barre en métal à 30 cm au-dessus du sol en la fixant avec les tasseaux à vis en dotation.
- N.B. : nous conseillons d'utiliser un niveau pour mettre en équilibre la barre en métal et d'extraire les tiroirs pour faciliter le montage de la base porte-lavabo.
- Appuyer le meuble sur la barre en métal et marquer sur le mur les trous «F» des supports pour l'accrochage.
  - Enlever le meuble, effectuer les trous sur le mur et insérer les quatre tasseaux (Ø 10 x 50 mm).
  - Positionner le meuble sur la barre en métal et fixer le même sur le mur avec les quatre vis en dotation (Ø 6 x 60 mm).
  - Achever la fixation en insérant les vis (Ø 3,5 x 16 mm) dans les trous spéciaux «V» de la barre en métal.

## MONTERINGS VEJLEDNING


### FORBEREDELSE

- Monteringen skal udføres af autoriseret montør.
- Grundet vægt, samt størrelse på møblet bør man være 2 til at montere dette møbel.


### MONTERINGS

- Placer metal skinnen så det passer med at møblet inkl. vask får en højde på 30 cm. og monter den med de medfølgende skruer og rawplugs. Vi anbefaler at der bruges et vaterpas for at sikre at skinnen sidder 100 % vandret.
- Placer møblet på metal skinnen og marker hvor hullerne skal bores i væggen til ophængs beslagene
- Tag nu møblet væk, bor hullerne og monter 4 rawplugs (Ø10 x 50 mm)
- Hæng nu møblet på beslagene og skru det fast i væggen med de 4 skruer (Ø6 x 60 mm)
- Skru nu de små (Ø 3,5 x 16 mm) op i underskabet nede fra metalskinnen.

- Kit di fissaggio compreso solo per lavabo in ceramica curvo
- Fixing set included only with curved ceramics washbasin
- Befestigungssatz nur bei gebogenem Keramik-Waschbecken inbegriffen
- Set de fixation compris seulement pour le lavabo courbe en céramique
- Fastgørelses sæt er kun inkluderet til den buede porcelænsvask

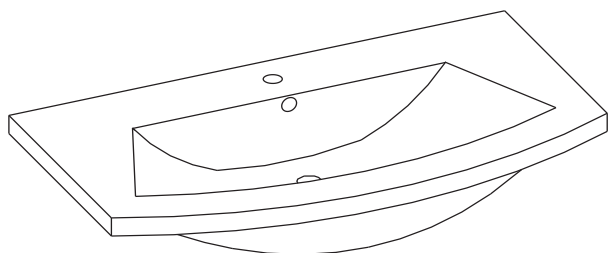




**A B**

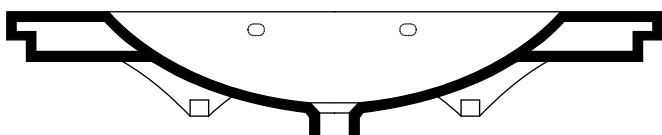


**A B**






- Siliconatura dei lavabi/top con prodotti non acetici, poggiare il lavabo e siliconare il bordo del fianco per evitare infiltrazioni d'acqua
- Fixing of the washbasin/top with non acetic products (silicone), place the washbasin and fix the rims of the furniture sides with silicone in order to avoid water infiltrations.
- Befestigung der Waschbecken/Waschtischplatten mit nicht-essighaltigen Produkten (Silikon), positionieren Sie das Waschbecken und befestigen Sie die Kanten der Seiten des Möbels mit Silikon um Wasserinfiltrationen zu vermeiden.
- Fixation des lavabos/surfaces avec produits non-acétique (silicone), positionnez le lavabo et fixez les bords des côtés du meuble avec du silicone pour éviter les infiltrations de l'eau.
- Fastgørelse af vasken / bordpladen skal ske med syrefri silikone, placer håndvasken i den ønskede position og fug derefter med silikone imellem væg og sider af møblet for at undgå at vand kan trænge ind.

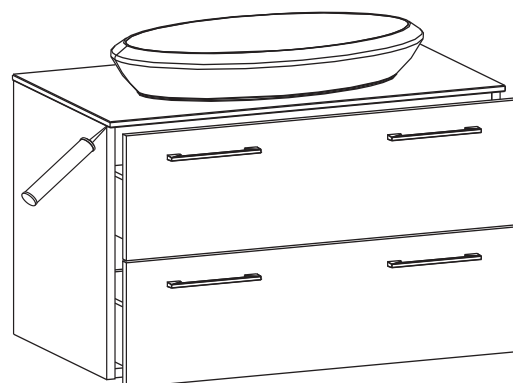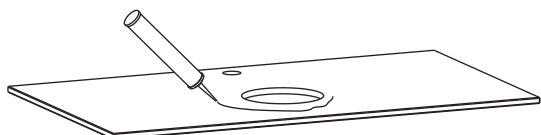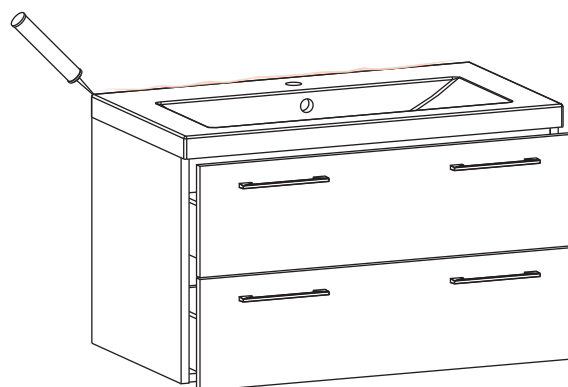


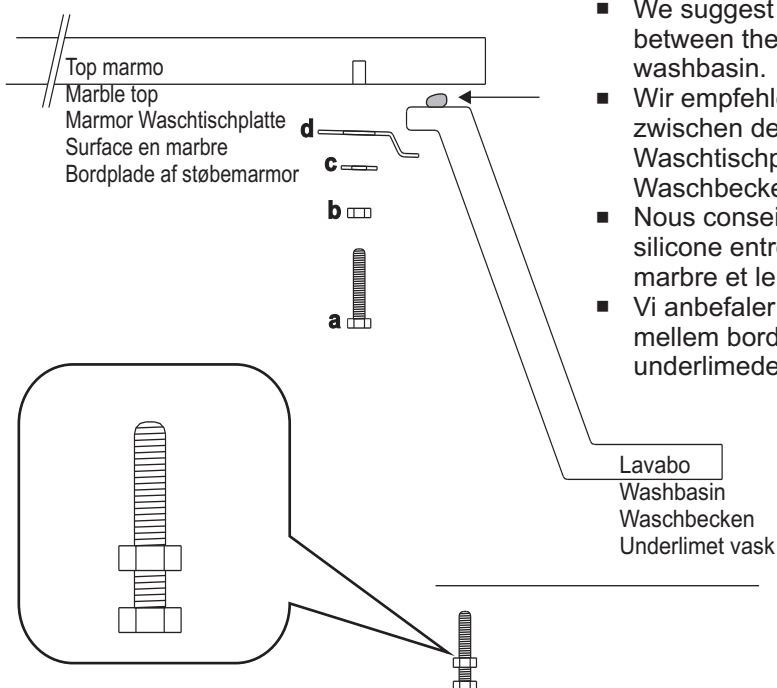

- E' consigliabile mettere del silicone tra top e lavabo.
- We suggest to use silicon between the top and the washbasin.
- Wir empfehlen Silikon zwischen der Waschtischplatte und dem Waschbecken zu benutzen.
- Nous conseillons de mettre du silicone entre la surface en marbre et le lavabo.
- Vi anbefaler at bruge silikone mellem bordpladen og den underlimede vask.

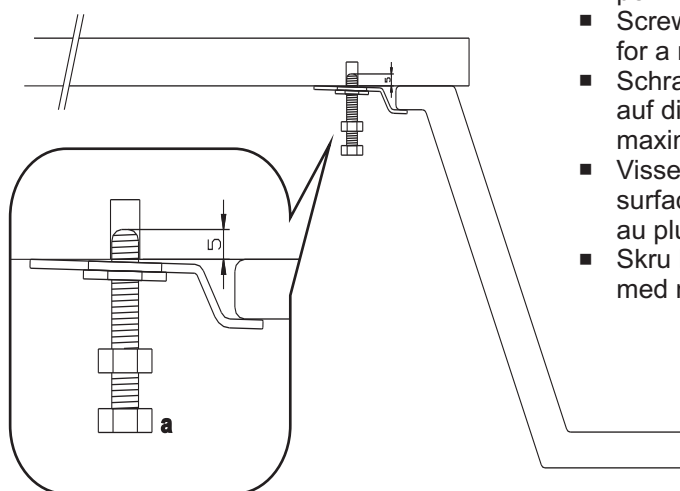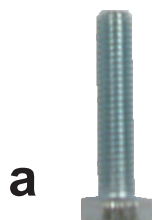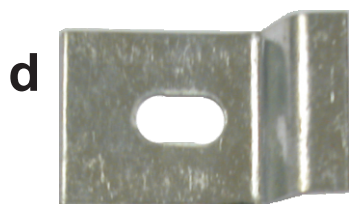

- Avvitare il bullone (a) sul top per massimo 5/6 mm.
- Screw the bolt (a) on the top for a maximum of 5/6 mm
- Schrauben Sie den Bolzen (a) auf die Waschtischplatte für maximal 5/6 mm.
- Vissez le boulon (a) sur la surface en marbre pour tout au plus 5/6 mm.
- Skru bolten (a) i bordpladen med maksimalt 5/6 mm.

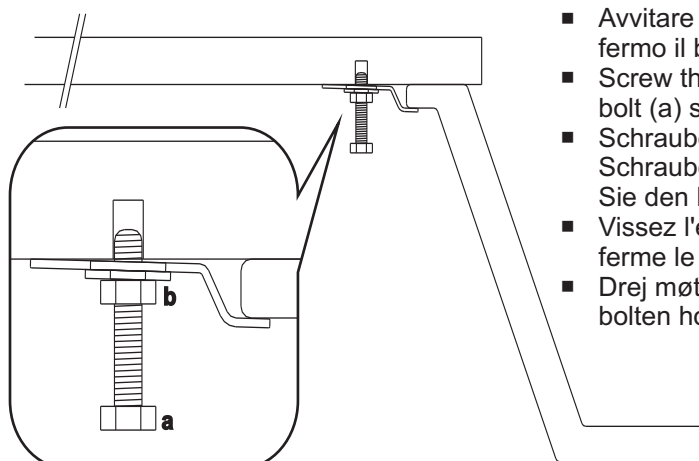


- Avvitare il dado (b) tenendo fermo il bullone (a).
- Screw the nut (b) holding the bolt (a) still.
- Schrauben Sie die Schraubenmutter (b) während Sie den Bolzen (a) stillhalten.
- Vissez l'écrou (b) en tenant ferme le boulon (a).
- Drej møtrikken (b) mens bolten holdes fast (a).




- Verificare il verso di apertura dell' anta (destra o sinistra) prima di effettuare i fori.  
Forare con una punta da Ø5 applicando un tassello di legno nel lato opposto per non scheggiare l'anta.
- Check the opening verso of the door (right or left) before drilling the holes.  
Use a Ø5 point placing a wooden plug on the opposite side in order to avoid chipping the door.
- Überprüfen Sie die Öffnungsrichtung der Türe (rechts oder links) bevor Sie die Löcher bohren.  
Benutzen Sie eine Spitze Ø5 während Sie die andere Seite der Tür mit einem Holzstück vor einer Absplitterung schützen.
- Vérifiez le vers d'ouverture de la porte (droite ou gauche) avant de effectuer les trous.  
Usez une pointe Ø5 en appliquant un tampon de ligne sur le côté opposé pour non ébrécher la porte.
- Tjek døråbningen (højre eller venstre) før der bores huller.  
Brug et Ø5 mm. bor og placer et stykke træ på den modsatte side for at undgå at døren sprækker




1

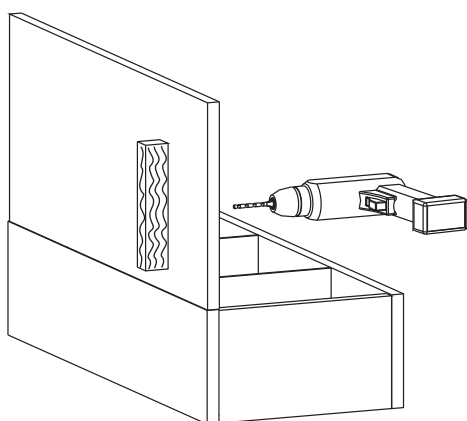


2

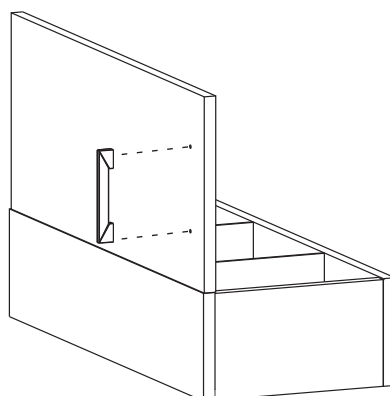


3


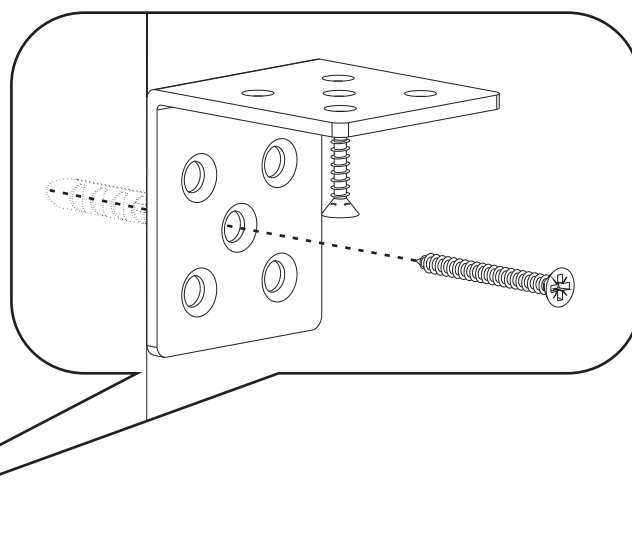
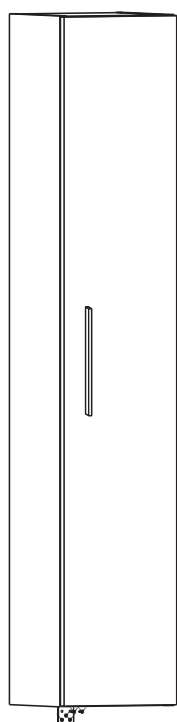
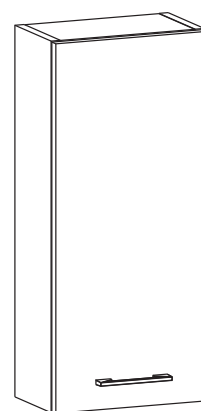


- Disponibile solo su alcuni modelli
- Available only on some models
- Nur bei manchen Modellen erhältlich
- Disponible seulement sur certaines modèles
- Findes kun på nogle modeller

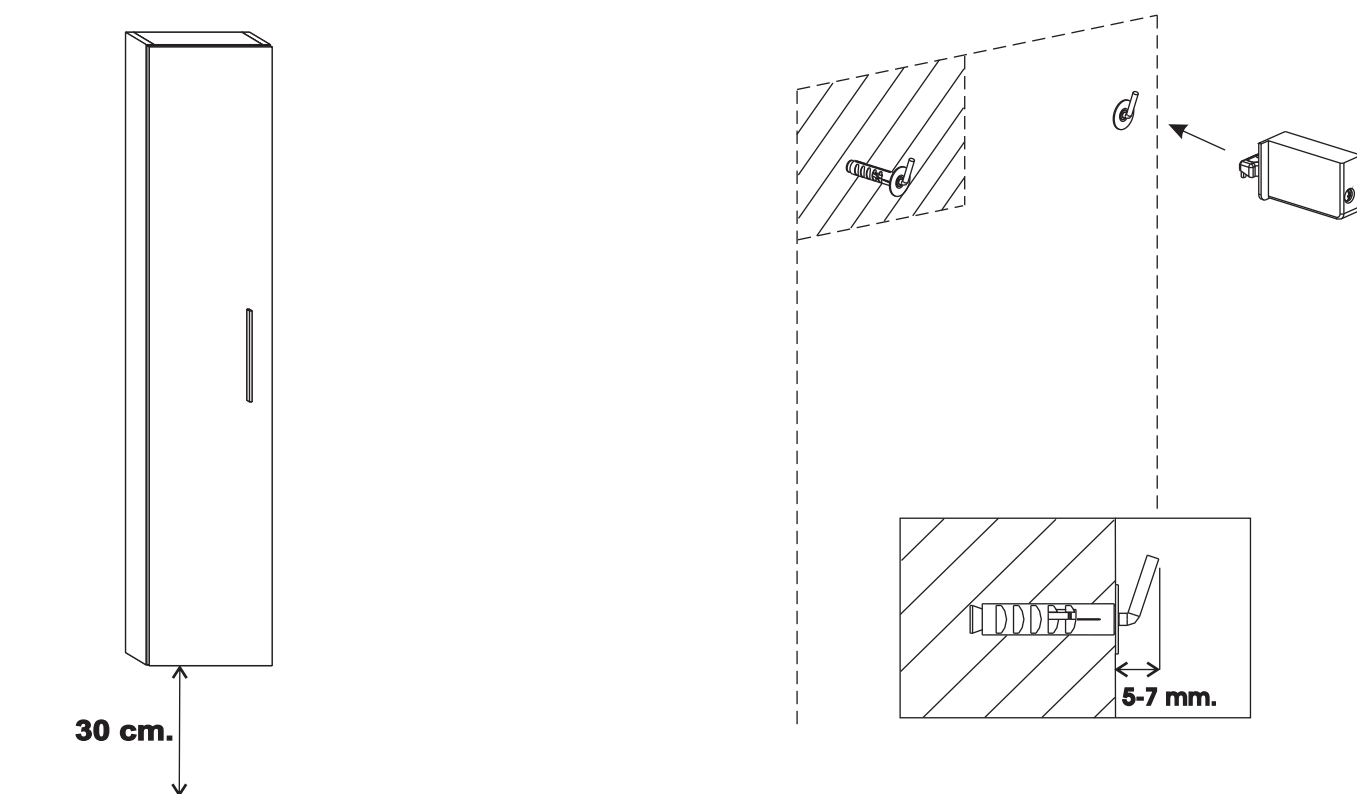


- Agire con un giravite per regolare l'attaccaglia in profondità (A) ed in altezza (B).
- Use a screwdriver in order to adjust the hanging brackets in depth (A) and height (B).
- Benutzen Sie einen Schraubenzieher um die Schrankaufhänger in der Tiefe (A) und in der Höhe (B) einzustellen.
- Usez un tournevis pour ajuster les supports pour l'accrochage en profondeur (A) et en hauteur (B).
- Brug en skruetrækker for at justere vægbeslagene i dybden (A) og højden (B).

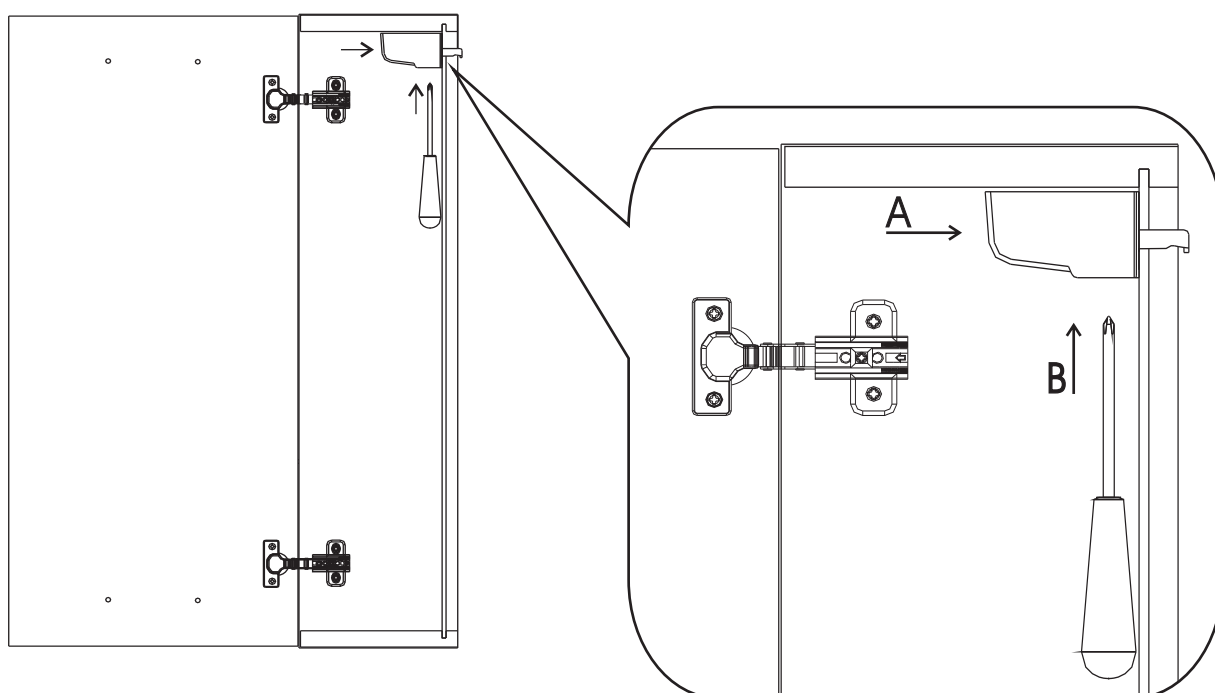

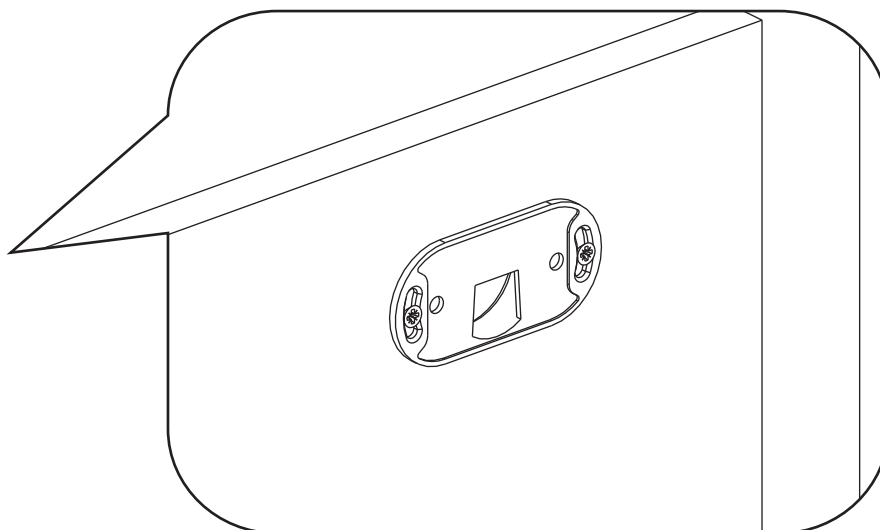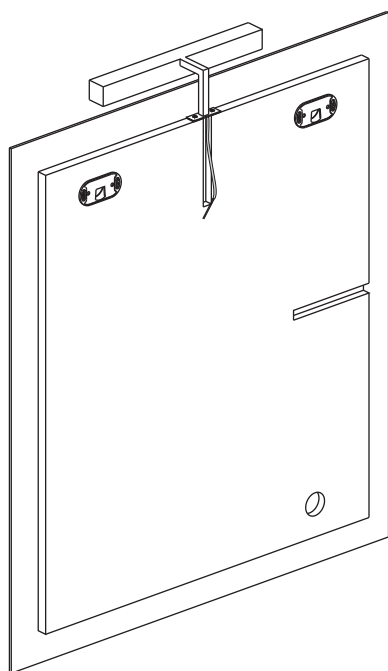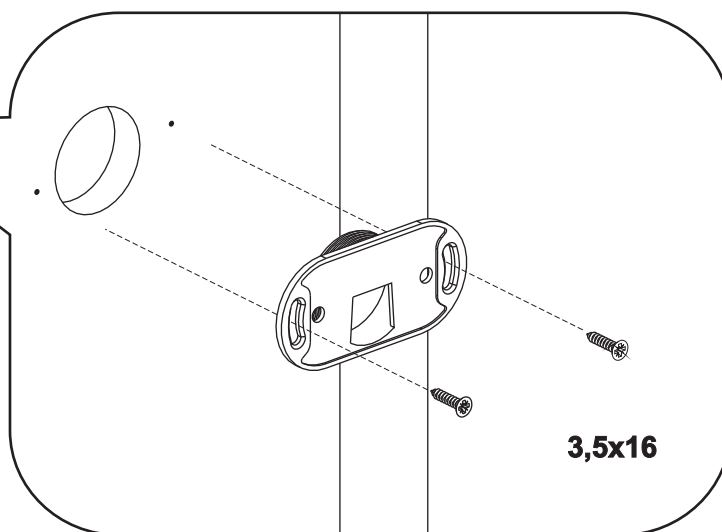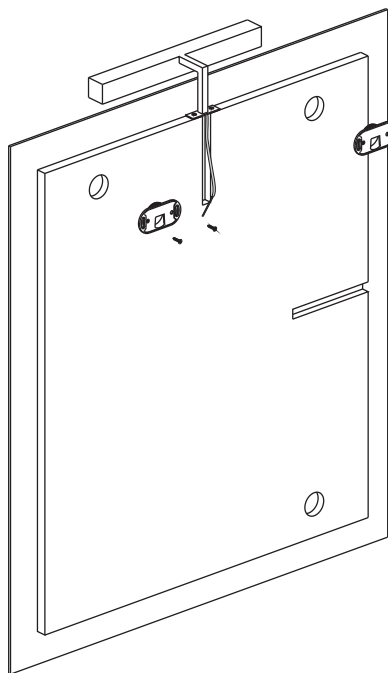

- Per il montaggio utilizzare tasselli a gancio compatibili con il tipo di parete.
- For the mounting use frame fixings with square hook which are right for the kind of wall.
- Verwenden Sie für die Montage Rahmendübel mit Winkelhaken die für den Wandtyp geeignet sind.
- Usez pour le montage des tasseaux à crochet indiqués pour le type de mur.
- Ved montering bruges ophængsbeslagene med vinkelkrog vær opmærksom på hvilken vægtype de passer til.

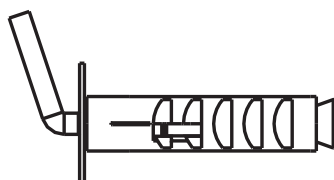


- Ferramenta presente nella busta:
- Ironware in the bag:
- Eisenwaren in der Tüte:
- Quincaillerie dans l'étui:
- Indhold i posen:

- Per il montaggio è necessaria la seguente attrezzatura:
- The following equipment is necessary for the assembling:
- Das folgende Werkzeug wird für den Einbau benötigt:
- Le suivant outillage est nécessaire pour le montage:
- Følgende værktøj er nødvendig for montering:

4 x 16




X 2




X 1




- Posizionare l'ammortizzatore vicino alla cerniera; il centro foro deve essere a 37 mm. dal filo fianco mobile
- Position the shock-absorber near the hinge; the middle of the hole must be at 37 mm. from the side of the furniture
- Setzen Sie den Stoßdämpfer neben die Scharniere; die Mitte des Lochs muss sich 37 mm. entfernt von der Seite des Möbelstückes befinden
- Placez le amortisseur près de la charnière; le centre du trou doit être à 37 mm. de distance du côté du meuble
- Fastgør soft-close beslaget nær hængslet; midten af hullet skal være 37 mm. fra siden af møblet.

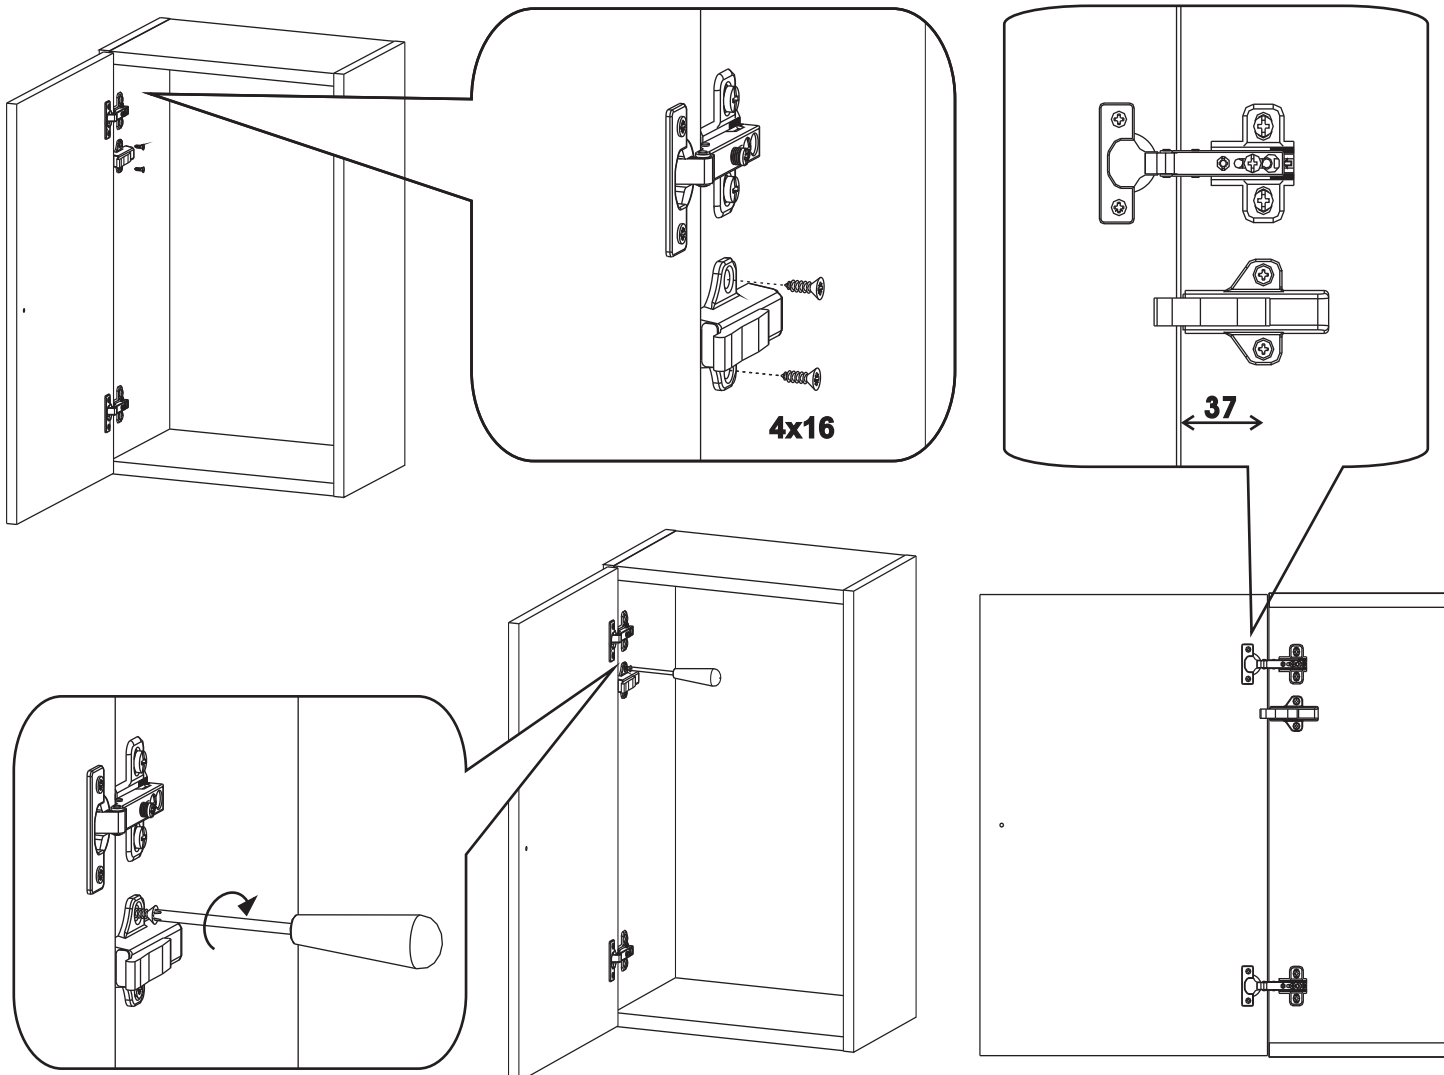


1




2




3

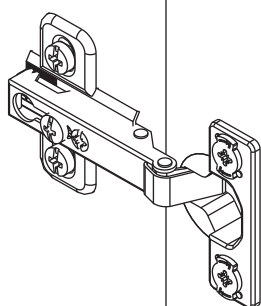

4

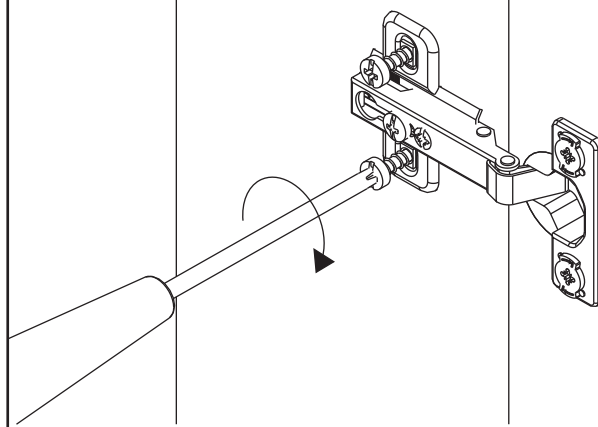

- 1) Inserire i tasselli in plastica sul lato opposto (passo 1 e 2).
- 1) Insert the plastic dowels on the opposite side (step 1 and 2).
- 1) Setzen Sie die Plastikdübel auf die entgegengesetzte Seite (Schritt 1 und 2).
- 1) Positionnez les tasseaux en plastique sur le côté opposé (pas 1 et 2).
- 1) Fastgør plastikdyvlerne på den modsatte side (step 1 & 2).
- 2) Svitare le viti delle basi in metallo sorreggendo l'anta (passo 3 e 4).
- 2) Unscrew the screws of the metal mounting plates supporting the door (step 3 and 4).
- 2) Drehen Sie die Schrauben der Metallplatte auf während Sie die Türe halten (Schritt 3 und 4).
- 2) Dévissez les vis de la plaque en métal en soutenant la porte (pas 3 et 4).
- 2) Skru skruerne af metalbeslaget (step 3 & 4).
- 3) Montare l'anta sul lato opposto.
- 3) Mount the door on the opposite side.
- 3) Montieren Sie die Tür auf die entgegengesetzte Seite.
- 3) Montez la porte sur le côté opposé.
- 3) Monter døren på den modsatte side.

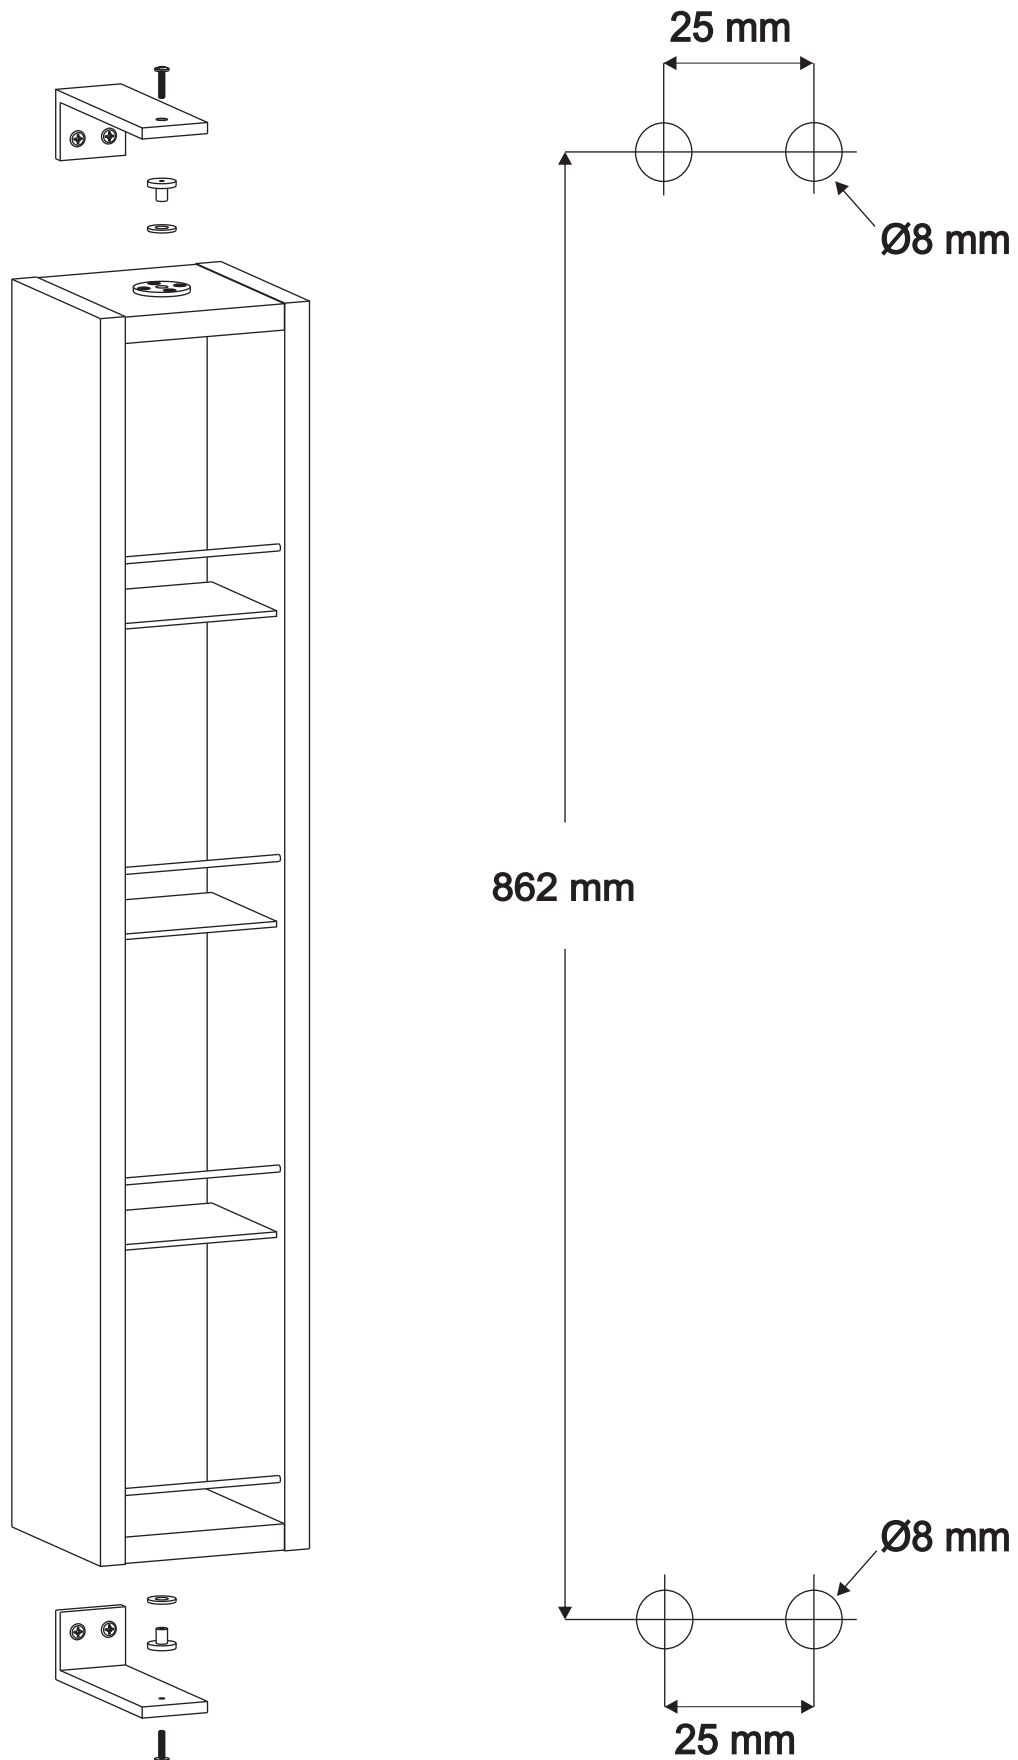

**SICUREZZA**

- I pensili, le specchiere, l'impianto elettrico e quello idraulico devono essere installati e/o collegati da personale specializzato;
- Non apportare modifiche al mobile tali da compromettere la stabilità della struttura;
- Non appesantire i ripiani con carichi eccessivi (è consigliabile considerare come carico massimo 2 kg);
- Non usare i ripiani come punti d'appoggio per raggiungere parti superiori.

**MONTAGGIO**

- Far installare i mobili da personale specializzato, usare tasselli ad espansione di portata adeguata e specifici per il tipo di muratura esistente. Accertarsi se la muratura è adatta a ricevere mobili sospesi (es. cartongesso).

**MANUTENZIONE**

- Accompagnare sempre la chiusura delle ante e dei cassetti;
- Interporre una protezione fra la superficie del mobile ed eventuali sorgenti di calore;
- Evitare il contatto diretto di acqua sulle parti in legno del mobile;
- Evitare l'elevata umidità dell'aria nella stanza dove è presente il mobile per non incorrere nel fenomeno di espansione del legno ed evitare il distacco dei bordi;
- Il legno esposto alla luce può subire variazioni di tonalità del colore;
- Non apporre sul mobile scritte e non incollare poster o adesivi di ogni genere.

**PULIZIA**

- Prestare attenzione e cura nella scelta dei prodotti per la pulizia del mobile (non usare agenti chimici o solventi, si raccomanda di utilizzare solo un panno umido e sapone neutro).
- In casi particolari fare sempre una prova in punti non in vista

**SAFETY**

- The wall units, the mirror units, the electric and the hydraulic wiring have to be installed or connected by skilled personnel;
- Do not bring changes to the furniture which could compromise the stability of the structure;
- Do not weigh down the shelves with excessive loads (it is advisable to consider 2 kg as maximum load);
- Do not use the shelves as supporting point in order to reach higher parts.

**MOUNTING**

- Get the furniture installed by skilled personnel, use expansion anchors of an adequate capacity which are specific for the existing type of masonry. Make sure that the masonry is suitable to hold wall-mounted furniture (for example plaster)

**MAINTENANCE**

- Always accompany the closure of the doors and the drawers;
- Put a protection between the surface of the furniture and possible sources of heat;
- Avoid direct contact of water on the wooden parts of the furniture;
- Avoid high air humidity in the room where the furniture is placed to not incur in the phenomenon of wood expansion and to avoid the detachment of the edges;
- Wood exposed to sunlight can undergo changes of the colour tonality;
- Do neither write on the furniture nor glue posters or stickers of any kind on it.

**CLEANING**

- Pay attention and care in the choice of the cleansing products for the furniture (do not use chemical agents or solvents, please use only a humid cloth and neutral soap).
- In particular cases always make first a test on a not visible point.

**GER ANLEITUNG FÜR DIE BEDIENUNG, INSTANDHALTUNG U. REINIGUNG****FRA MODE D'EMPLOI, D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE****SICHERHEIT**

- Hängeschränke, Spiegelschränke, die elektrische und die Wasserversorgungs-Anlage müssen von sachkundigem Personal eingebaut und/oder verbunden werden;
- Das Möbelstück nicht umändern, um die Standfestigkeit der Struktur nicht zu gefährden;
- Die Regale nicht mit übermäßigem Gewicht beschweren (wir empfehlen 2 kg als maximales Gewicht zu betrachten);
- Die Regale nicht als Stützpunkt benutzen um höhere Teile zu erreichen.

**MONTAGE**

- Die Möbel von sachkundigem Personal einbauen lassen, Expansionsdübel einer geeigneten Höchstbelastung für die vorhandenen Mauern benutzen. Vergewissern Sie sich, ob die Mauern für die Montage hängender Möbel geeignet sind (z.B. Gipsplatte).

**INSTANDHALTUNG**

- Begleiten Sie immer den Verschluss der Türen und Schubladen;
- Setzen Sie einen Schutz zwischen die Oberfläche des Möbelstücks und möglichen Wärmequellen;
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Wasser auf den Holzteilen des Möbelstücks;
- Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit im Raum wo sich das Möbelstück befindet, es könnte ansonsten dem Phänomen der Holzausdehnung und der Loslösung der Kanten ausgesetzt sein;
- Dem Licht ausgesetztes Holz kann Änderungen des Farbtons erleiden;
- Setzen Sie keine Schriften auf das Möbelstück und kleben Sie keine Poster oder Aufkleber jeder Art darauf.

**REINIGUNG**

- Achten Sie auf die Wahl der Reinigungsprodukte für das Möbelstück (benutzen Sie keine chemischen Wirkstoffe oder Lösungsmittel, wir empfehlen nur ein feuchtes Tuch und neutrale Seife zu verwenden).
- In besonderen Fällen testen Sie zuerst eine nicht sichtbare Stelle.

**SECURITÉ**

- Les armoires suspendues, les miroirs conteneurs, l'installation électrique et cette hydraulique doivent être installés et/ou connectés par personnel spécialisé;
- Ne apportez pas modifications au meuble qui pourraient compromettre la stabilité de la structure;
- Ne alourdez les rayons avec des charges excessives (il est conseillé considérer comme charge maximale 2 kg);
- Ne utilisez pas les rayons comme points d'appui pour rattraper parties supérieures.

**MONTAGE**

- Faites installer les meubles par personnel spécialisé, usez des tasseaux à expansion d'une portée appropriée et spécifiques pour le type de maçonnerie existant. Assurez vous que la maçonnerie est indiquée pour recevoir des meubles suspendus (ex. cation-pâte).

**ENTRETIEN**

- Accompagnez toujours la fermeture des portes et des tiroirs;
- Interposez une protection entre la surface du meuble et éventuelles sources de chaleur;
- Évitez le contact direct de l'eau sur les parties en bois du meuble;
- Évitez la humidité élevée de l'air dans la salle où le meuble est présent pour ne pas encourir le phénomène d'expansion du bois et éviter le décollement des bords;
- Le bois exposé à la lumière peut subir variations de la tonalité de couleur
- Ne apposez pas inscriptions sur le meuble et ne collez pas poster ou adhésifs de toute sorte.

**NETTOYAGE**

- Prêtez attention et soin dans le choix des produits pour le nettoyage du meuble (ne usez pas agents chimiques ou solvants, on conseille d'user seulement un drap humide et du savon neutre).
- En cas particuliers faites toujours une épreuve d'abord dans un point pas visible.



# **SCHEDA GENERALE PRODOTTO**

(D.Lgs 6 settembre 2005, n.206 "Codice del Consumatore" e DM n. 101 dell'8 febbraio 1997)

**SCP-02 7 gennaio 2007 Rev. 2**

Denominazione legale e merceologica del prodotto

**Mobili da bagno**

Produttore

**Falegnameria Adriatica S.r.l.**

Contra da San Mauro, 5

63030 Stella di Monsampolo del Tronto (AP)

**ATTENZIONE: il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso**

## **CARATTERISTICHE DEI MATERIALI**

### **STRUTTURE E SCOCHE**

**MATERIALE:** tutte le strutture sono realizzate in MDF, truciolare, truciolare idrofugo o multistrato di pioppo  
**SPESSORE:** mm. 12, 16, 18, 19, 20 o 25  
**BORDO:** melaminico laccato, ABS, legno o retro  
**FINITURA:** rivestimento melaminico, laccato o impiallacciato con tranciato precomposto

### **FRONTALI (ante e cassetti)**

**MATERIALE:** tutti i frontali sono realizzati in MDF, truciolare, truciolare idrofugo legno o multistrato di pioppo  
**SPESSORE:** mm. 12, 16, 18, 19, 20 o 25  
**BORDO:** melaminico laccato, ABS, legno o retro  
**FINITURA:** rivestimento melaminico, laccato, impiallacciato con tranciato precomposto o PVC

### **ANTE A VETRO**

**MATERIALE:** vetro temperato  
**SPESSORE:** mm. 4 e 5  
**FINITURA:** satinato, serigrafato o stampato

### **RIPIANI E MENSOLE A VETRO**

**MATERIALE:** vetro  
**SPESSORE:** da 3 a 12 mm.

### **SCHIENE**

**MATERIALE:** sono realizzate in MDF  
**SPESSORE:** mm. 2,5 o 3  
**FINITURA:** un lato verniciato e un lato grezzo

### **ZOCCOLI**

Costruiti in PVC e rivestiti con carte protette da resine poliesteri. Gli accessori sono in materiale plastico vario (ABS, Polistirolo, Nylon ecc.).

### **VERNICI**

Verniciatura UV o poliuretanica. I prodotti verniciati subiscono una prova di aderenza della vernice ("Prova di quadrettatura" UNI EN ISO 2409:1996) e una prova di durezza ("Determinazione della durezza - Metodo delle matite" UNI EN ISO 10782:1999).

## **CARATTERISTICHE DELLA FERRAMENTA**

### **CERNIERE E BASETTE**

Sono in metallo con eventuali parti in ABS. Regolabili in due o tre direzioni.

### **CASSETTI**

Possono essere in truciolare rivestito in polipropilene oppure in metallo calandrato o scatoletto con protezione epossidica. Hanno l'estrazione parziale o totale (in questo caso con richiamo automatico incorporato nella guida). L'estrazione parziale è scorrevole su ruote. L'estrazione totale è montata su guida **quadro** a sfere con portata max. 30 kg.

### **ATTACCAGLIE PER PENSILI E SPECCHIERE**

Possono essere esterne in metallo non regolabili oppure interne in metallo con copertura in ABS e regolazione micrometrica in entrambe le direzioni.

### **POMOLI E MANIGLIE**

Sono in metallo, con trattamento galvanico, nelle varie finiture. Oppure sono in metallo verniciato alle polveri epossidiche o in plastica stampata.

### **LAVABI**

Possono essere in ceramica, mineralmarmo, resina, vetro o acciaio porcellanato.

**TUTTI I PRODOTTI SONO CONFORMI ALLA  
DIRETTIVA EUROPEA RoHS 2002/95/EC**

## **SMALTIMENTO DEI MATERIALI**

Al fine di un corretto riciclo dei materiali, non disperdere il prodotto nell'ambiente, bensì avvertire l'AZIENDA COMUNALE per la raccolta dei rifiuti, avendo cura preventivamente di separare i componenti per tipologie di materiale (raccolta differenziata).